KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

KY15

K-player

www.kyoto.mx

KyotoMexico kyoto.mx @KyotoMx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

Manual de usuario

MODELO KY15

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: KY15.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usarse
Reproductor Audio y video Android
MODELO KY15

Manual de usuario

Felicidades por comprar su Reproductor de audio y video Android Kyoto.
Para sacar el máximo provecho de su reproductor, por favor, tome tiempo para leer atentamente este manual.

Teclas

1.Encendido

2.Cámara frontal

3.Inicio

4.Audífonos

5.Micrófono

6.Ranura microSD

7.Reset

8. Mirco USB

9. Cámara trasera

10.Altavoz

1. Operaciones básicas

- **Encendido y apagado**

Encendido: Presione prolongadamente la tecla de encendido durante 3 segundos.

Apagado: Presione prolongadamente la tecla de encendido durante 3 segundos. Control de encendido y carga.

Usted puede ver el icono de la batería en la parte superior derecha de la pantalla y ver la carga de la batería, cuando la carga se haya agotado, el dispositivo de apagará automáticamente. Cuando la pantalla muestra batería baja, el usuario puede utilizar el cable USB con la PC, se tarda aproximadamente 4 horas en cargarse completamente.

- **Reset:** Usted puede reiniciar el reproductor insertando un clip en el orificio de reset.

- **Pantalla de Bloqueo:** Para bloquear la pantalla, pulse brevemente la tecla de encendido. Esto desactivara la pantalla, y prevenir cualquier acción no deseada en el reproductor. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido y deslice el icono de bloqueo, en la parte superior, por favor tenga en cuenta que este reproductor se bloquea automáticamente cada que no se utilice y se encuentre apagada la pantalla, para ahorro de energía.

- **Conexión al ordenador y transferencia de archivos:** Conecte su cable USB a su PC, y posteriormente su reproductor. Seleccione “Activar el almacenamiento USB” y deberá ser reconocido en su PC como reproductor KY15 (A4001). Solo es necesario abrir el dispositivo de almacenamiento en su PC y arrastrar los archivos o carpetas correspondientes. Por favor, tenga en cuenta los sistemas operativos MAC mostrarán el dispositivo en el escritorio y en su lista de dispositivos.

2. Pantalla táctil

Aquí una lista de los iconos comunes de la pantalla que usted verá y sus funciones.

	New email		Airplane mode
	USB is connected		USB adjustment is connected
	Return icon		Downloading
	Recent application icon		Home icon
	Battery volume mark		WIFI signal icon
	No SD card		Alarm on
	Google search		Application icon
	General Notice		System Notification
	Volume + and -		

- **Pantalla de inicio**

Al encender el reproductor podrá ver la pantalla principal, usted tiene 5 pantallas de inicio para agregar sus aplicaciones y accesos directos. Toque un icono para seleccionar un archivo o ejecutar una aplicación. Si mantiene presionado un icono durante unos segundos, podrá mover el icono por la pantalla para cambiarlo de lugar o en una pantalla diferente.

- **Menú de la pantalla de inicio**

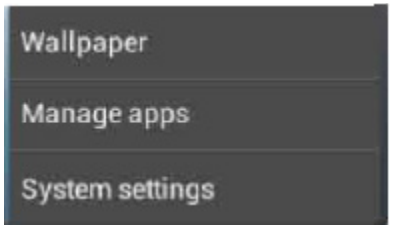

Al tocar el icono del submenú en breve se abrirá el menú de la pantalla de inicio. Este menú le permite manipular el fondo de pantalla, gestionar las aplicaciones y configuraciones del sistema.

3. Menú principal del sistema

El menú principal del Sistema le permite acceder a las aplicaciones que ha descargado y ajustar la configuración de su reproductor.
Por favor, tenga en cuenta que no podemos dar apoyo a las aplicaciones de terceros. Por favor, póngase en contacto con el fabricante de software para cualquier problema con alguna aplicación.

Administrador de archivos: Seleccione para examinar imágenes, archivos de audio, video, libros electrónicos, etc. que quedarán almacenados en la memoria interna o en la memoria microSD, se abrirá el archivo en el programa correspondiente.

Navegador: Al seleccionar esta opción se abrirá el navegador web. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección “Función principal a continuación:

Configuraciones: Esta opción le permitirá ajustar la mayor parte del Sistema, incluyendo WiFi, brillo de la pantalla, etc. Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte la sección de “Funciones principales”, seleccione a continuación.

4. Multimedia

Su reproductor soporta los siguientes formatos multimedia:

- **Formatos de archivos de audio:**
  MP3,WMA(encriptados),MP2.OGG,MA4,FLAC,3GP,WAV

- **Formatos de archivos de video:**
  AVI(H264,DIVX,XVID),RM,RMVB,MKV(H264,DIVX,DIVX,XVID),WMV,MP4(H264,MPEG,DIVX,XVID),MPEG,MPG,FLV(H263,H264),HD 1080P max.
  Formatos de archivos de imagen: JPG,JPEG,GIF,BMP,PNG.

- **Música**

Su música se puede dividir en tipos: artistas, álbum, toda la música y lista de reproducción. Elija un tipo para ver la lista. Si introduce un tipo, continuará para reducir su selección hasta que aparezca la música que quiere escuchar. Por ejemplo: si elige el tipo de artista, se puede ver el nombre de artista de la A a la Z, si usted eligió artista, una lista mostrará los álbumes de artistas y la lista de canciones.

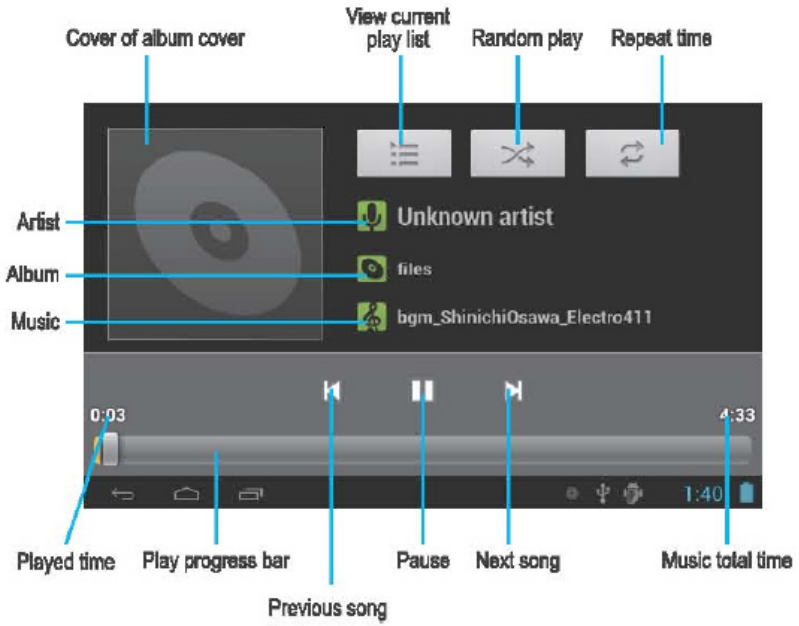

Buscar y reproducir música:

1. Toque en la aplicación de música.
2. Seleccione artista, álbum o lista de reproducción.
3. Seleccione cualquier canción para reproducir.

Agregar canciones a una lista de reproducción:

1. Toque en la aplicación de música.
2. Introducir para seleccionar la canción.
3. Toque y mantenga la canción que desea agregar.
4. Toque en “añadir a la lista de reproducción”, y seleccione la lista de reproducción que desea añadir los archivos.

ó

1. Toque “nuevo”
2. Introduzca un nombre para la nueva lista de reproducción.
3. Toque “guardar”

Eliminar la música de una lista de reproducción:

1. Toque en la aplicación de música.
2. Toque y mantenga la música que desea eliminar de la lista de reproducción.
3. En el menú de configuración de música, presione eliminar.

- **Video**

Presione la aplicación de video:

1. Presione en la galería o lista de selección.
2. El dispositivo mostrará todos los archivos de video compatibles.
3. Toque en el archivo que desea reproducir.

- **Imágenes**

Ver imágenes:

1. Toque la aplicación de galería de imágenes.
2. Con ello se abrirá la galería de imágenes, seleccione el archivo o carpeta que quiera ver.
3. Toque la imagen que desea ver, el Sistema mostrará la imagen en pantalla completa.
4. Cuando vea imágenes, usted puede acercar o alejar la imagen deslizando los dedos abriendo o cerrando la pantalla como un pellizco.

Editar y ajustar imágenes como contacto o en el escritorio: Después de abrir una imagen para que aparezca el menú , y los iconos del reproductor . Al tocar el icono de eliminación le permite borrar la imagen. Seleccione la presentación de diapositivas, toque para activarla.

Editar: Toque para editar la imagen.

Rotar: Toque para girar la imagen.

Recortar: Toque para que le permita recortar la imagen.

Definir imagen como: Seleccione para establecer la imagen como “Foto de contacto” o “Papel tapiz”.

Detalles: Toque para mostrar los detalles de la imagen, como nombre de archivo, fecha de creación, tamaño.

5. E-mail

La aplicación de E-mail/ correo electrónico le permite acceder a una cuenta de correo electrónico externa de POP3 o IMAP con proveedores como Yahoo, Gmail y 163.

1. **Nota:** Antes de ajustar su E-mail, favor de asegurarse de que está conectada/o al WIFI. Si todavía no sabe los ajustes de su E-mail POP3,IMAP, etc.Usted puede obtener los de su proveedor de E-mail.
2. Presione en la aplicación del Email.
3. Se abrirá una guía de configuración del correo.
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
5. Pulse la tecla siguiente, elija el tipo de correo electrónico “POP3 o IMAP”.
6. Pulse siguiente para comprobar los ajustes de correo electrónico.
7. Introduzca el nombre de la cuenta y su nombre en el remitente del correo electrónico, seleccione finalizar.
8. Si el correo está disponible comenzarán a llegar sus mensajes.

Eliminar una cuenta de correo: Usted puede eliminar una cuenta de correo POP3 o IMAP de su reproductor.

1. Seleccione email.
2. Ingrese a su bandeja de entrada.
3. Presione la tecla menú.
4. Presione configuración.
5. Seleccione la cuenta que quiere eliminar.
6. Aparecerá una lista de menú, seleccione eliminar cuenta.
7. Seleccione OK para eliminar.

Enviar un E-mail:

1. Toque Email para mostrar su buzón de correo.
2. Toque en la bandeja de entrada, que actualizará los nuevos mensajes de correo electrónico de forma automática: pulse en el para ver la nueva dirección de correo electrónico.
3. Toque el botón en la parte superior de la pantalla.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del receptor en la columna de recibido.
5. Ingrese el asunto y el contenido del correo electrónico.
6. Toque agregar archive adjunto, toque el botón menú.
7. Pulse añadir archivo adjunto.
8. Seleccione el archive adjunto que desea enviar (imágenes, videos).
9. Pulse el botón para enviar el correo electrónico.

6. Navegador

Al seleccionar el icono del navegador, el navegador se abrirá. Usted puede tocar en la barra de navegación para que aparezca el teclado virtual e introducir la dirección web que desea visitar.

El navegador se abrirá en la última página visitada. Si no lo ha abierto, abrirá la página de inicio que está configurada.

Configurar página de inicio.

1) Pulse el icono del navegador
2) Toque el icono en la esquina superior derecha.
3) Pulse en configuración del menú.
4) Seleccione General.
5) Pulse establecer como página de inicio.

Visitar una página web.

1. Pulse el icono del navegador
2. 2. Ingrese la página web que desea buscar por medio del teclado virtual.
3. 3. Toque “Ir” para visitar la página web.

Administrador de favoritos: Configuración de la página web como Favorito.

1. Ir a cualquier página de red/web.
2. Pulse y seleccione “OK” para añadir este sitio de red a los favoritos.

Abrir un sitio favorito. Toque , y mostrará la lista de sitios favoritos en el navegador.

1. Toque el sitio favorito que quieras abrir la página de red/ web.

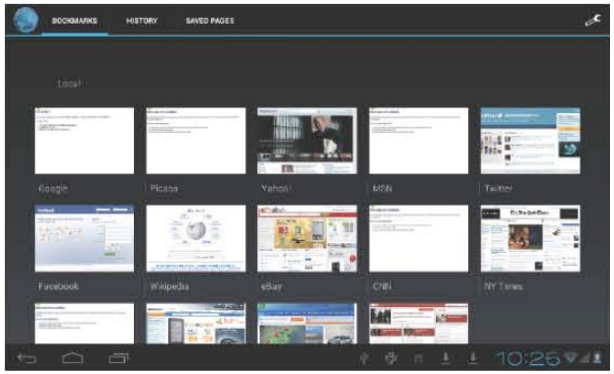

7. Configuración del Sistema

- **Voz y pantalla**

Ajustes de volumen.

1. Toque el icono de configuraciones/ajustes.
2. Toque sonido.
3. Toque el volumen para ajustar el volumen para la música y video.
4. Ó presione el botón “VOL+” o “VOL-” para ajustar el volumen.

Configuraciones de la pantalla: Ajuste el brillo de su pantalla.

1. Toque el icono de ajustes.
2. Toque pantalla→ Toque brillo, la barra deslizable se abrirá, desliza esta barra hacia la derecha para incrementar el brillo y a la izquierda para disminuir el brillo.
3. Pulse OK.

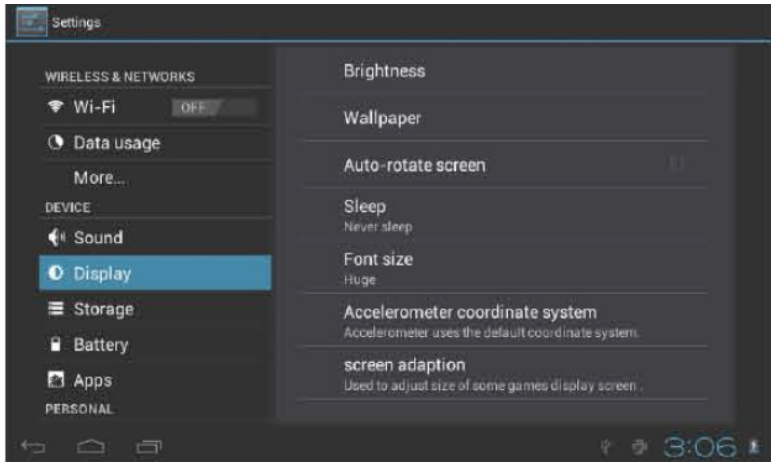

Puede configurar una contraseña, NIP, o un patrón para asegurar tu aparato del acceso no autorizado y proteger tu privacidad.

Nota: En cualquier momento en que el aparato entre al modo de espera (presionando el botón de encendido brevemente o debido al tiempo de espera) deberá ingresar su contraseña, NIP, o patrón de desbloqueo, si ha configurado alguno.

1. Toque el ícono de ajustes.
2. 2) Toque Seguridad→ bloqueo de la pantalla→ después elija el tipo de pantalla que quiera.

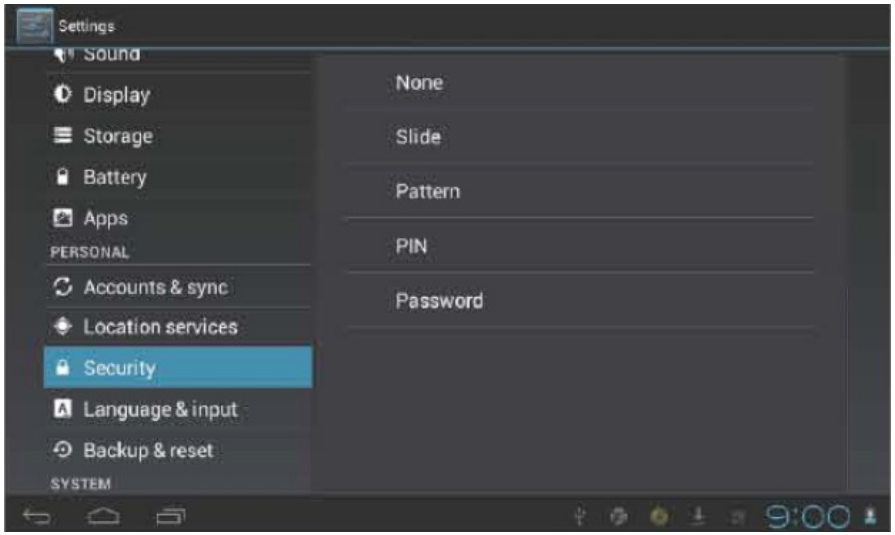

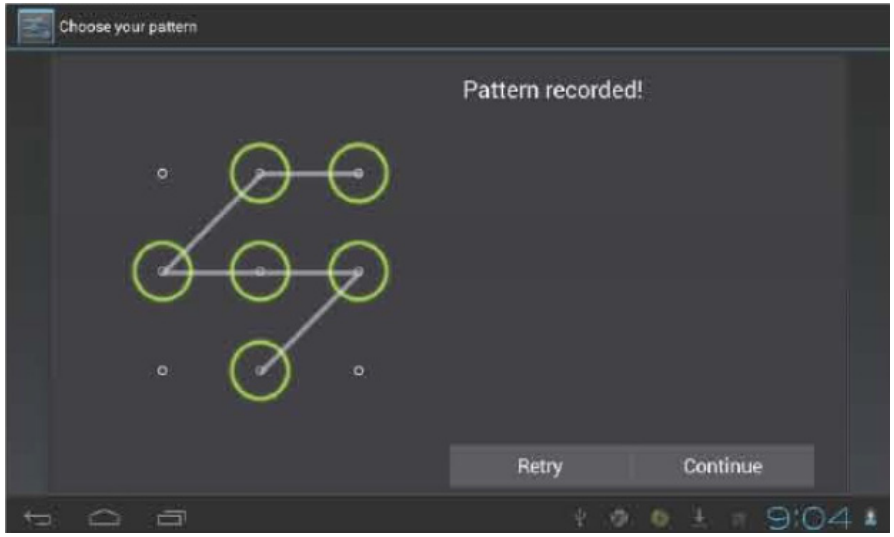

- **Tarjeta SD y memoria interna.**

Ver el espacio disponible de la tarjeta de memoria SD y la memoria interna:

1. Toque el ícono de ajustes.
2. Toque memoria.
3. Ver el espacio disponible en la tarjeta SD.
4. Ver el espacio de memoria interna.

Retirar con seguridad la tarjeta SD: Favor de seguir este procedimiento cuando retire la tarjeta SD para evitar daños a la tarjeta y a los archivos.

1. Toque el ícono de ajustes.
2. Toque la memoria.
3. Toque retirar la tarjeta SD.
4. Extraiga la tarjeta SD.

- **Hora y fecha**

Ajuste manualmente la hora, fecha y zona horaria

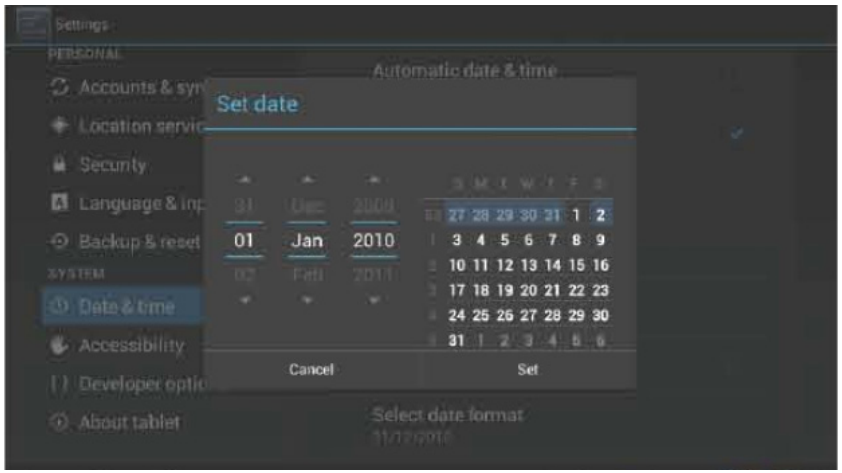

1. Toque el ícono de ajustes.
2. Desplácese por la pantalla hacia abajo y toque la hora y la fecha.
3. Toque zona horaria y elija su zona en la lista. Deslícese hacia abajo para ver más información.
4. Toque elegir formatos de facha y toque los formatos de fecha en su reproductor.

- **Ajustes de idioma**

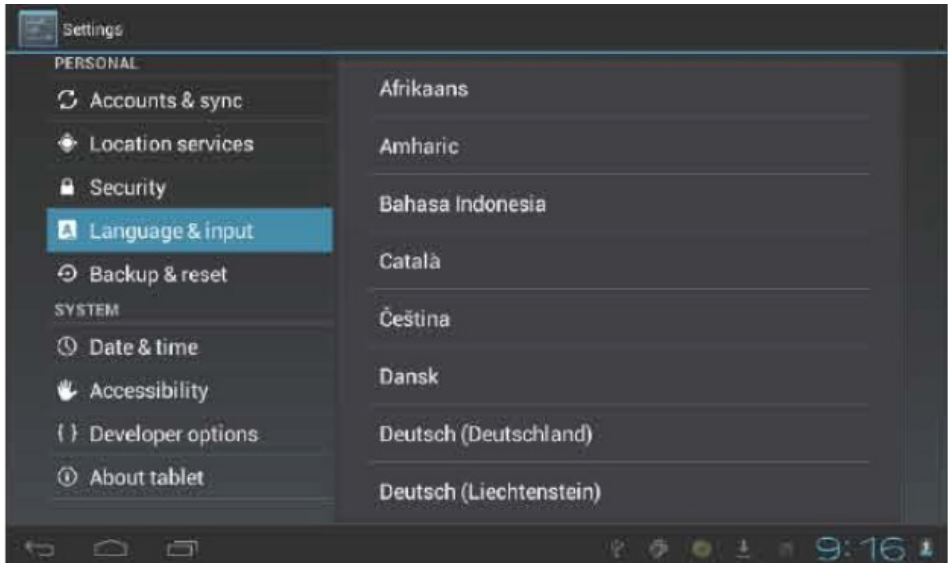

1. Toque el ícono de ajustes.
2. Pulse idioma e ingrese.
3. Toque idioma y seleccione el idioma que quiera. Hay 60 idiomas a elegir.

- **Acerca del reproductor**

Actualización del sistema:

Nota: Este ajuste es solamente para usuarios avanzados. Si se realiza de manera inapropiada su aparato puede dañarse, así como borrar la fecha. Favor de tener precaución cuando la actualice.

1. Toque el botón de ajustes.
2. Toque Acerca del reproductor.
3. Toque actualización del Sistema, siga las instrucciones de la pantalla.
4. Toque instalar actualización del Sistema solo si hay una nueva versión disponible y usted tiene el archivo actualizado guardado en su tarjeta SD.

8. Instalación

Instale la tercera parte del procedimiento de aplicación.
El método principal para cargar aplicaciones necesita el uso de una tienda de aplicaciones, si tiene un archivo APK individual, usted puede usarlo para instalar la aplicación.

Guarde el archivo APK en su aparato, le recomendamos que guarde los archivos APK a la carpeta de descargas para que sea fácil encontrarlos.
Toque el administrador de imágenes, elija la aplicación que desee instalar.
Toque instalar APK.
Siga las instrucciones de instalación enlistadas en la pantalla.

- **Desinstale una aplicación.**

1. Toque el ícono de ajustes.
2. Toque aplicación.
3. Seleccione la aplicación que quiera desinstalar, toque desinstalar.
4. Toque OK para finalizar desinstalación de la aplicación.

9. Resolución de problemas

1. Le toma mucho tiempo iniciar cuando la inicia por primera vez.La primera vez que enciende su aparato o después de actualizar el aparato, puede tomarle unos 3 minutos encender e iniciar los archivos. En las encendidas subsecuentes le tomará menos de un minuto para iniciar.
2. Algunas veces, el aparato se siente tibio al tacto.Cuando se está cargando o después de un largo periodo de uso, es común que el aparato se sienta ligeramente tibio. Esto es normal ya que la batería se carga o se descarga y no es causa de preocupación.
3. Mi aparato no se conecta a WIFI. Asegúrese de que se encuentra en un área con una señal WIFI fuerte. Favor de asegurarse de que la contraseña que está usando es correcta.
4. No puede navegar en Internet. Favor de asegurarse de que la distancia entre el aparato y el router inalámbrico se encuentre en u rango de 10 metros. Favor de re-conectar el WIFI.
5. A veces, el aparato funciona muy lentamente. Entre más aplicaciones tenga abiertas y funcionando, más lento funcionará su aparato. Usted puede ingresar a los ajustes de su aplicación para deshabilitar o “detener” las aplicaciones para liberar los recursos del procesador y la memoria. Además, hay muchas aplicaciones “Task Killer” que pueden hacer esto.

10. Especificaciones técnicas

Elemento	Descripción
CPU	Doble núcleo 1.3GHz
Memoria RAM	512MB
Sistema Operativo	Android v4.4
Requerimientos del sistema	Windows2000XP/Windows7/Vista, Mac OS10.4 y versiones posteriores.
Memoria interna	4GB
Tipo de memoria externa	Micro SD
Salida de Volumen	Plug 3.5mm, altavoz
Formatos de Audio	MP3,WMA,MP2,OGG,M4A,MA4,FLAC,3GP,WAV
Formatos de Video	AVI(H.264,DIVX.,XVID),RM,RMVB, MKV(H.264,DIVX,DIVX, XVID),MPEG,MPG,FLV(H.263,H.264),HD 1080P Max.
Formatos de Imagen	JPG,JPEG,GIF,BMP,PNG
Otras aplicaciones	Navegador, E-mail, Calculadora, Grabadora de audio, etc.
Modos de audio	Normal, Clásica, Dance, Flat, Folk, Heavy Metal, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock, FX Booster, User
Audio bit rate	MP3: 8~320Kbps: WMA: 8~320Kbps
Resolución de Video	1280-720(Max)
Video bit rate	Max.6Mpbs para MPEG4,VXID,DIVX4/5/6 Max.2.5Mbps para H.264, video 8/9/10 Max.2Mbps para Sorenson H.263
Formato de grabadora	3GPP (calidad ordinaria: 6kbps/8dHz)
Tiempo de carga	2-3hrs
Pantalla	4” pantalla IPS 800x480 pixeles

Garantía

Marca: KYOTO

Modelo: KY15

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

PRICE SHOES OLIVAR DEL CONDE Calle del Rosal No. 256, Col. Olivar del Conde 1ra. Sección, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Casi esquina con Avenida Alta Tensión. C.P. 01400, TEL (55) 63926100.

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.